

PALAZZANI

disegno tecnico **u** technical drawing

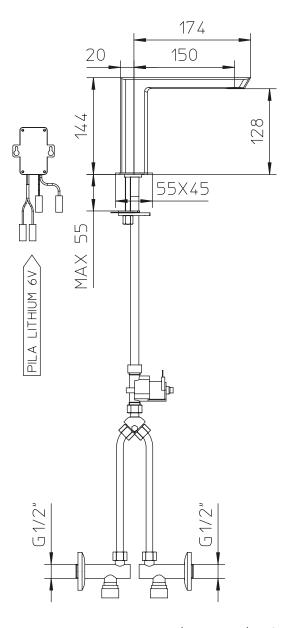

Attenzione: il rubinetto deve essere elettricamente isolato (messa a terra) per funzionare correttamente. Warning: the faucet must be electrically insulated from the earth to operate properly.



disegno tecnico 🔳 technical drawing

elettronico

00\$115